FAURE

Notice d'utilisation

Lavante-séchante

FKH 2125

Sommaire

Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Programmes de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Programmes de séchage automatique _ _ _ _ _ _ 10
Programmes de séchage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Conseils de séchage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Personnalisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Utilisation - Séchage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ 20
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Valeurs de consommation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Installation _ 24
Branchement électrique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
En matière de sauvegarde de l'environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Sous réserve de modifications

⚠ Consignes de sécurité

Important Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation future.

- La sécurité de nos appareils est conforme aux règles reconnues de la technique et à la législation sur la sécurité des appareils. Cependant en tant que fabricant, nous vous rappelons les règles de sécurité suivantes.
- Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
- Pour des raisons de sécurité et dans le but de garantir un usage correct de l'appareil, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.
- Avant la première utilisation, vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne procédez pas à l'installation d'un appareil endommagé. Si l'appareil présente un endommagement, adressez-vous à votre magasin vendeur.
- Si votre appareil est livré au cours d'un mois d'hiver, lorsque la température est inférieure à 0°C. Laissez l'appareil dans un local à température ambiante pendant 24 heures avant de le mettre en service.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
- Veillez à empêcher vos animaux familiers de se glisser dans le tambour. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Groupez les petits articles, tels que les chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet de l'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil et aux meubles voisins. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail ne coince pas le câble d'alimentation contre le mur.
- Si l'appareil est placé sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement sous l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Précautions contre le gel".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

Usage prévu

- Cet appareil est destiné à un usage particulier. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Lavez et séchez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation "Programmes de lavage".
- Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières et les fermetures à glissière. Evitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE doivent PAS être lavés en machine.
- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc., ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Certaines pièces volumineuses, comme les couettes et les édredons, doivent être lavées/séchées dans une machine industrielle de grande capacité.
- Vérifiez toujours que les poches des vêtements à laver/sécher ne contiennent pas de briquet (jetable ou autre) ou d'allumettes.
- Ne séchez pas dans l'appareil d'articles ayant été traités avec des produits chimiques, tels que les produits utilisés pour le nettoyage à sec car ils pourraient provoquer une explosion. Ne séchez que des articles lavés à l'eau.
- Lorsque le lavage est effectué avec une lessive liquide contenue dans une boule doseuse à placer directement dans le tambour, il est nécessaire de retirer cette boule avant de procéder au séchage du linge.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du cordon, mais toujours au niveau de la prise.
- N'utilisez jamais votre nouveau lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.

Sécurité enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la portée des enfants
- Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour. Pour empêcher que des enfants et des animaux familiers ne pénètrent dans le tambour, l'appareil est doté d'un dispositif spécial.

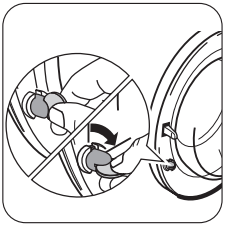

Pour **activer** ce dispositif, tournez le bouton (sans appuyer) situé à l'intérieur du hublot dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit horizontale. Si nécessaire, utilisez une pièce de monnaie.

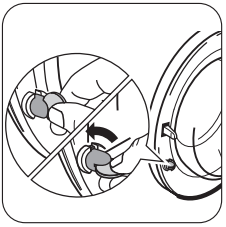

Pour **désactiver** ce dispositif et permettre la fermeture du hublot, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la rainure soit verticale.

Description de l'appareil

1 Boîte à produits
2 bandeau de commande
3 Poignée d'ouverture du hublot
4 Plaque signalétique
5 Pompe de vidange
6 Pieds réglables

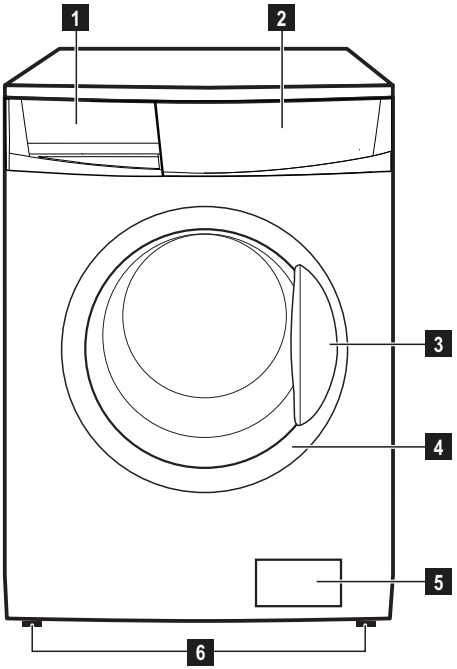

Boîte à produits

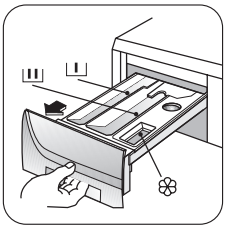

Lessive en poudre utilisée pendant le prélavage et le trempage ou détachant utilisé avec l'option Taches (si disponible). La lessive de prélavage et de trempage est ajoutée au début du programme de lavage. Le détachant est ajouté pendant la phase d'action contre les taches.

Lessive en poudre ou liquide pour le lavage principal. Si vous utilisez une lessive liquide, versez-la **juste avant de** démarrer le programme.

Additifs liquides (assouplissant, amidon). Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas le marquage **"MAX"** du bac à produits. L'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le compartiment avant le départ du programme de lavage.

Bandeau de commande

Le bandeau de commandes est illustré ci-dessous. Il comporte le sélecteur de programmes, les touches, les voyants et l'afficheur. Ceux-ci sont signalés tout au long de la notice par les numéros auxquels ils se réfèrent.

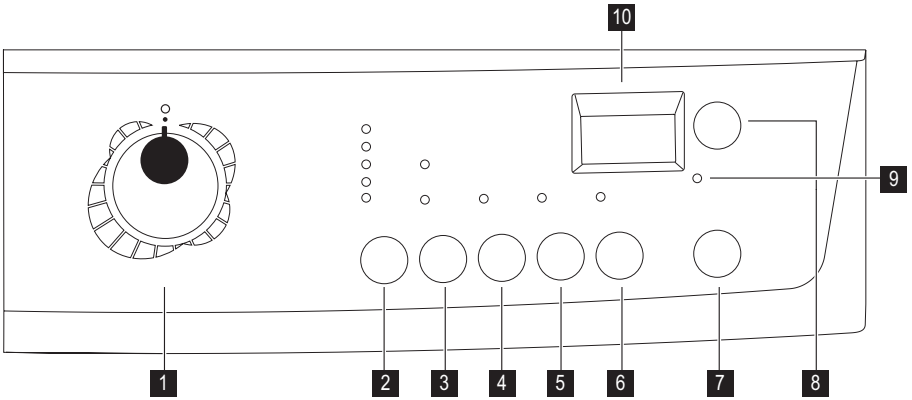

1 **Sélecteur de programmes**
2 **Touche ESSORAGE**
3 **Touche Séchage Auto**
4 **Touche Minuterie**
5 **Touche RAPIDE**
6 **Touche RINÇAGE PLUS**
7 **Touche Marche/Arrêt**
8 **Touche Départ différé**
9 **Voyant Verrouillage porte**
10 **Affichage**

Symboles

	Rinçages
	Vidange
	Essorage
	ARRET CUVE PLEINE
	Sécurité Enfant

1-8 Sélecteur de programme, touche de vitesse d'essorage, degré et durée de séchage et options disponibles

Sélecteur de programmes

Il vous permet de mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt et/ou de sélectionner un programme.

Essorage

En appuyant sur cette touche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné ou sélectionner l'option Arrêt Cuve Pleine.

Arrêt Cuve Pleine

En choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge. Avant d'ouvrir le hublot, vous devrez vidanger l'eau. Pour vidanger l'eau, veuillez lire le paragraphe " Fin du programme ".

Sélection du Séchage Auto

En appuyant sur cette touche, vous pouvez choisir le degré de séchage nécessaire pour le linge Coton et Synthétique :

- Prêt à ranger (Coton et Synthétique)
- Prêt à repasser (Coton)

Le voyant correspondant au degré de séchage choisi s'allume.

Sélection de la Minuterie

Si vous souhaitez effectuer le programme de séchage chronométrique, appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le temps de séchage voulu s'affiche dans la fenêtre en fonction des textiles (Coton ou Synthétique) à sécher. Pour le Coton, vous pouvez choisir un temps de séchage de 10 à 250 minutes (4.10). Pour le Synthétique, vous pouvez choisir un temps de séchage de 10 à 130 minutes (2.10). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le temps de séchage augmente de 5 minutes.

Options disponibles :

Rapide

Cycle court pour du linge pas très sale ou du linge qui a seulement besoin d'être rafraîchi. nous vous conseillons de réduire la charge de linge.

Rinçage plus

Cet appareil est conçu pour consommer peu d'eau. S'il est nécessaire de rincer le linge avec une quantité d'eau supérieure (Rinçage plus), sélectionnez cette option. Le lave-linge effectuera quelques rinçages supplémentaires. Cette option est recommandée pour les personnes allergiques aux produits de lessive, et dans les zones où l'eau est très douce.

Départ/Pause

Cette touche permet de démarrer ou d'interrompre le programme sélectionné.

Départ Différé

En appuyant sur cette touche, le programme de lavage peut être différé de 30 min, 60 min, 90 min, 2 heures, puis d'heure en heure jusqu'à un maximum de 20 heures.

Voyant Verrouillage porte

Le voyant **9** s'allume lorsque le programme démarre et indique si le hublot peut être ouvert :

- le voyant est allumé : le hublot ne peut pas être ouvert. L'appareil fonctionne ou est en mode d'arrêt cuve pleine.
- le voyant est éteint : le hublot peut être ouvert. Le programme de lavage est terminé ou l'eau a été vidangée.
- le voyant clignote : le hublot s'ouvrira dans quelques minutes.

10 Affichage

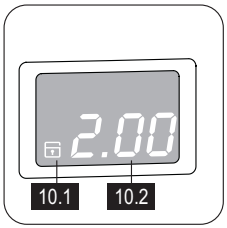

Les informations suivantes s'affichent :

10.1 : Sécurité enfants

Cette option permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance ou la modification d'un programme en cours.

10.2 :

- **Durée du programme sélectionné**
  Après avoir sélectionné un programme, la durée s'affiche en heures et en minutes (par exemple 2.05). La durée est calculée automatiquement sur la base de la charge maximum recommandée pour chaque type de textile. Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.
- **Temps de séchage sélectionné**
  Après la sélection d'un programme de séchage, la durée de séchage s'affiche en minutes ou en heures et minutes. Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.
- **Départ différé**
  En appuyant sur la touche correspondante, le délai sélectionné apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes, puis la durée du programme sélectionné s'affiche. Le délai du départ différé sélectionné diminue d'heure en heure puis, lorsqu'il ne reste plus qu'une heure, il diminue de minute en minute.
- **Codes d'alarme**
  En cas d'anomalie de fonctionnement, certains codes d'alarme s'affichent, par exemple E20 (voir le chapitre " En cas d'anomalie de fonctionnement ").
- **Sélection d'option erronée**
  Si une option non compatible est sélectionnée avec le programme de lavage choisi, le message **Err** s'affiche pendant quelques secondes et le voyant rouge de la touche **7** clignote.
- **Fin du programme**
  Une fois le programme terminé, trois zéros clignotants s'affichent, le voyant **9** et celui de la touche **7** s'éteignent, et le hublot peut être ouvert.

Programmes de lavage

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum - Type de linge	Options	Compartiment lessive
Coton 90° - 60° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg - Charge réduite 3,5 kg [1)] **Coton blanc** (articles en coton normalement sales et très sales).	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RAPIDE RINÇAGE PLUS	II ⊛

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum - Type de linge	Options	Compartiment lessive
éco 60° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg **Coton blanc ou grand teint** (articles normalement sales). Ce programme est réservé au lavage des articles en coton normalement sales. La température sera réduite et la durée de lavage sera prolongée. Ceci permet d'obtenir un lavage efficace tout en économisant de l'énergie.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS	
Coton 60° - 40° - 30° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg - Charge réduite 3,5 kg [1] **Coton blanc ou couleur** (articles normalement ou légèrement sales) .	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RAPIDE RINÇAGE PLUS	
(Coton) + prélavage 90° - 60° - 40° Prélavage - Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg - Charge réduite 3,5 kg [1] **Coton blanc ou couleur** (articles normalement sales ou très sales)	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RAPIDE RINÇAGE PLUS	[2]
Synthétiques 60° - Froid Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 900 tr/min Charge max. 3,5 kg - Charge réduite 2 kg [1] **Synthétiques ou tissus mélangés :** sous-vêtements, vêtements de couleur, chemises irrétrécissables, chemisiers.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RAPIDE RINÇAGE PLUS	
Repassage facile 40° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 900 tr/min Charge max. 1,5 kg **Synthétiques ou tissus mélangés :** En choisissant ce programme, le lavage et l'essorage sont effectués en douceur pour éviter le froissement du linge. Il vous sera ainsi plus facile de le repasser. De plus, l'appareil effectuera quelques rinçages supplémentaires.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS	

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum - Type de linge	Options	Compartiment lessive
Délicats 40° - 30° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 700 tr/min Charge max. 3,5 kg - Charge réduite 2 kg [1)] **Tissus délicats :** acrylique, viscose, polyester.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RAPIDE RINÇAGE PLUS	III
Lavage à la main 40°-30°- Froid Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 900 tr/min Charge max. 2 kg Programme de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages lavables à la main et les tissus délicats. **Remarque !** Un article seul ou volumineux peut provoquer un balourd. Si l'appareil n'effectue pas la dernière phase d'essorage, ajoutez du linge, répartissez-le manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE	III
Jeans 40° Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 3,5 kg Avec ce programme, il est possible de laver des articles en jean tels que pantalons, chemises ou vestes, mais aussi des articles en jersey réalisés avec des matières haute technologie. **Remarque !** l'option RINÇAGE PLUS est automatiquement activée.	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE	III
Sport Intensif 40° Prélavage - Lavage principal - Rinçages Vitesse d'essorage maximale 900 tr/min Charge max. 2 kg Ce programme convient pour les articles de sport très sales. L'appareil ajoutera automatiquement une phase de prélavage avant le lavage pour éliminer les taches de boue. (pour cette phase, nous recommandons de ne pas mettre de lessive dans le compartiment correspondant afin de rincer à l'eau uniquement).	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS	III

Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage maximale - Charge de linge maximum - Type de linge	Options	Compartiment lessive
Rinçages Rinçages Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg Avec ce programme, il est possible de rincer et d'essorer les vêtements en coton lavés à la main. L'appareil effectue 3 rinçages, suivis d'un dernier essorage long. **Important** La vitesse d'essorage se réglera automatiquement pour les articles en coton. Si nécessaire, réduisez la vitesse en appuyant sur la touche **2** .	ESSORAGE ARRET CUVE PLEINE RINÇAGE PLUS	
Vidange Vidange Charge max. 7 kg Pour évacuer l'eau du dernier rinçage lors de la sélection d'un programme se terminant avec de l'eau dans la cuve.		
Essorage Vidange et essorage long Vitesse d'essorage maximale 1200 tr/min Charge max. 7 kg Essorage séparé pour les vêtements lavés à la main et après les programmes qui se terminent avec de l'eau dans la cuve. Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage en appuyant sur la touche correspondante pour l'adapter aux tissus à essorer.	ESSORAGE	
Off (Arrêt) Pour annuler un programme en cours ou mettre la machine à l'arrêt.		

1) Si vous sélectionnez l'option RAPIDE en appuyant sur la touche **5** , nous vous conseillons de réduire la charge maximale comme indiqué. La charge à pleine capacité est toutefois possible, mais elle n'offre pas les mêmes résultats de lavage.
2) Pour les lessives liquides, sélectionnez un programme sans PRÉLAVAGE.

Programmes de séchage automatique

Degré de séchage	Type de textile	Charge max.
Prêt à ranger Pour les articles pouvant être rangés sans être repassés	**Coton et lin** (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	3.5 kg
Prêt à ranger Pour les articles pouvant être rangés sans être repassés	**Synthétiques et tissus mélangés** (tricots, chemisiers, linge de corps, linge de maison)	2 kg

Degré de séchage	Type de textile	Charge max.
Prêt à repasser Pour les vêtements à repasser	**Coton et lin** (draps, nappes, chemises, etc.)	3.5 kg

Programmes de séchage

Degré de séchage	Type de textile	Charge à sécher	Vitesse d'essorage	Temps de séchage conseillé en minutes
Pour les articles pouvant être rangés sans être repassés	**Coton et lin** (peignoirs, serviettes de bain, etc.)	5 kg 3.5 kg 1.5 kg	**1200**	195-215 95-105 45-55
Pour les articles pouvant être rangés sans être repassés	**Synthétiques et tissus mélangés**	2 kg 1 kg	**900**	70-80 35-45
Pour les vêtements à repasser	**Coton et lin** (draps, nappes, chemises, etc.)	5 kg 3.5 kg 1.5 kg	**1200**	155-165 75-85 40-50

Conformément à la directive européennes EN 50229 , le programme Coton de référence pour les données qui figurent sur l'étiquette énergétique doit être testé en divisant la charge de lavage maximale en deux parts égales et en séchant chacune d'elles avec l'option MINUTERIE.

Conseils utiles

Tri du linge

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant. Nous vous conseillons de trier le linge : d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution.

Avant le chargement du linge

Lavez les articles "blancs" et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au cours du lavage.
Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.
Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets. Nouez les ceintures et les rubans.
Traitez les taches tenaces avant le lavage.
Frottez les endroits particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.
Apportez un soin tout particulier aux rideaux. Enlevez les crochets ou placez-les dans une housse ou un filet.

Traitement des taches

Les taches résistantes ne s'éliminent pas toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est donc conseillé de les traiter avant le lavage.
Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez et rincez.
Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois.
Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.
Taches de moisi : traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).
Herbe : savonnez légèrement, traitez avec un agent de blanchiment (blancs et couleur bon teint seulement).
Crayon à bille et colle : imprégnez d'acétone [1] étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez.
Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone (*) comme ci-dessus et traitez les taches avec de l'alcool dénaturé. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.
Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et un produit nettoyant. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique, puis rincez. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.
Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone [1] puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec un agent de blanchiment et rincez.
Cambouis - goudron : étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent sur les emballages la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.
Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.
Le choix de la lessive dépend du type de textile (délicats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.
Toutes les marques de lessives courantes vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :

- lessives en poudre pour tous les types de textiles
- lessives en poudre pour les tissus délicats (60°C max) et les lainages
- lessives liquides, de préférence pour les programmes de lavage à températures peu élevées (60°C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.

La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants de la boîte à produits avant le démarrage du programme.
Pour les lessives liquides, sélectionnez un programme **sans** prélavage.
L'appareil comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale des lessives concentrées.
Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales** .

Dosage des produits lessiviels et additifs

Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver, du type de textile, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.
Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.
Utilisez moins de lessive si :

- vous lavez peu de linge
- le linge n'est pas très sale
- vous constatez qu'il y a trop de mousse pendant le lavage.

Degrés de dureté de l'eau

L'eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent. En cas de dureté d'eau moyenne ou élevée, nous recommandons d'ajouter de l'adoucissant en suivant les instructions du fabricant. Si le degré de dureté de l'eau est peu élevé, adaptez la quantité de lessive.

Conseils de séchage

Comment faire un séchage

Comme un sèche-linge, l'appareil fonctionne selon le principe de la condensation.

Pendant le séchage, le robinet d'arrivée d'eau doit être ouvert et le tuyau de vidange doit vidanger

1) ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle,

l'eau dans un évier ou un tuyau de vidange, même pendant le cycle de séchage.
Attention !
Avant de démarrer le programme de séchage, diminuez les charges de linge lavées afin d'obtenir de bons résultats.

Linge ne convenant pas au séchage

- Ne faites pas sécher en machine des articles délicats tels que voilages synthétiques, vêtements en laine et en soie, vêtements avec des pièces en métal, collants en nylon, articles volumineux tels que anoraks, couvertures de lit, couvertures matelassées, duvets et sacs de couchage.
- Évitez de sécher du linge sombre avec du linge clair pelucheux (comme des serviettes éponge).
- Sortez le linge quand l'appareil a terminé le cycle de séchage.
- L'adjonction d'assouplissant au dernier rinçage permet de réduire l'électricité statique sur le linge.
- Les vêtements rembourrés de caoutchouc-mousse ou de matières similaires ne doivent pas être séchés en machine ; en raison du danger d'incendie.
- Les tissus contenant des résidus de fixateurs ou de laque à cheveux ou bien de dissolvant pour vernis à ongles et de produits similaires ne doivent pas être séchés en machine afin d'éviter la formation de vapeurs dangereuses.

La lessive et les additifs doivent être versés dans les compartiments correspondants du bac à produits avant le démarrage du programme.
Pour les lessives concentrées, en poudre ou liquides, sélectionnez un programme **sans** prélavage.
Le lave-linge comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale des lessives concentrées.
Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales** .

Etiquettes des vêtements

Conformez-vous scrupuleusement aux étiquettes d'entretien de votre linge et assurez-vous que l'article peut être séché en machine :

- = Séchage en tambour permis
- = Séchage à haute température
- = Séchage à température modérée
- = Séchage en tambour interdit.

Durée du cycle de séchage

Le temps de séchage peut varier en fonction :

- de la vitesse de l'essorage final
- du degré de séchage souhaité
- du type de linge
- de la quantité de linge.

Les temps moyens de séchage chronométrique sont indiqués dans le chapitre "Programmes de séchage". L'expérience vous enseignera quels sont les temps les plus adaptés aux exigences personnelles en fonction des différents textiles. Il est conseillé de prendre note du temps de séchage des cycles déjà effectués.

Séchage supplémentaire

Si le linge est encore trop humide à la fin du programme, effectuez un autre cycle de séchage court.

⚠ **Avertissement Pour éviter la formation de plis ou le rétrécissement des vêtements, évitez un séchage excessif.**

Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez le bloc en polystyrène et tout autre matériel se trouvant dans le tambour.
- Avant de laver pour la première fois, lancez un cycle coton à la température la plus élevée, sans placer de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment de lavage principal et démarrez le programme.

Personnalisation

Signaux sonores

Le lave-linge est doté d'un dispositif sonore qui retentit dans les cas suivants :

- à la fin du cycle
- en cas d'anomalie de fonctionnement.

Appuyez simultanément sur les touches **3 et 4** pendant environ 6 secondes pour désactiver le signal sonore (sauf en cas d'anomalie de fonctionnement). Appuyez de nouveau sur ces deux touches pour réactiver le signal sonore.

Sécurité enfants

Cette option permet d'éviter le départ d'un programme par inadvertance ou la modification d'un programme en cours. Elle reste active même si le lave-linge n'est pas en fonctionnement.
Il y a deux types de verrouillage :

1. avant d'appuyer sur la touche **7** : il est alors impossible de démarrer l'appareil.
2. après avoir appuyé sur la touche **7** : il est alors impossible de modifier une option ou un programme.

Pour activer ou désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches **2 et 3** pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le symbole apparaisse ou disparaisse de l'afficheur.

Utilisation quotidienne

Chargement du linge

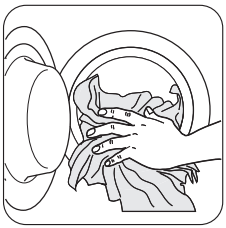

Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur à l'aide de la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible. Fermez la porte de chargement.

Dosage des produits lessive et de l'adoucissant

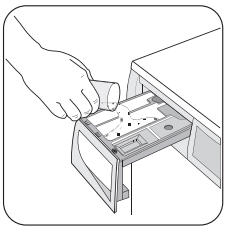

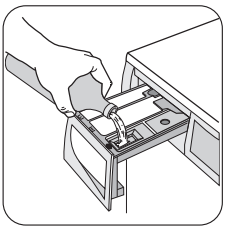

Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée. Dosez la lessive en poudre, versez-la dans le compartiment pour le lavage principal ou dans le compartiment correspondant si l'option/le programme sélectionné l'exige (pour plus d'informations, voir le chapitre "Boîte à produits").
Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans le bac (sans dépasser le niveau "MAX"). Fermez doucement la boîte à produits.

Sélection du programme souhaité à l'aide du sélecteur de programmes (1)

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité.
Le voyant vert de la touche **7** clignote. Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche.
Tournez le sélecteur sur la position pour réinitialiser le programme/mettre à l'arrêt l'appareil OFF.
A la fin du programme, le sélecteur doit être tourné sur la position pour mettre le lave-linge à l'arrêt.

Important Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre programme quand le cycle est en cours, le voyant rouge de la touche **7** clignote 3 fois et le message **Err** s'affiche pour indiquer l'erreur de sélection. Le lave-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné.

Sélection de la vitesse d'essorage au moyen de la touche 2

Lors de la sélection d'un programme, le lave-linge propose automatiquement la vitesse maximale d'essorage prévue pour ce programme. (Voir " Programmes des lavages " afin de connaître la vitesse maximale d'essorage possible).
Appuyez sur cette touche par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que le linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par le lave-linge. Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les options disponibles en appuyant sur les touches 5 et 6

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Ces dernières doivent être sélectionnées après le choix du programme et avant le démarrage du programme. Si vous appuyez sur ces touches, les voyants correspondants s'allument. Si vous appuyez à nouveau, les voyants s'éteignent. Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant **rouge** de la touche **7** clignote 3 fois et le message **Err** s'affiche. Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et des options, reportez-vous au chapitre **"Programmes de lavage** ".

Démarrage du programme au moyen de la touche 7

Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur cette touche ; le voyant vert correspondant arrête de clignoter.
Le voyant **9** s'allume pour indiquer que le lave-linge fonctionne et que le hublot est verrouillé.
Si vous avez sélectionné un départ différé, le lave-linge commence son décompte.

Important Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le message ***Err*** s'affiche pendant quelques secondes et le voyant **rouge** de la touche clignote 3 fois.

Sélection de l'option Départ différé au moyen de la touche 8

Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez sur cette touche pour sélectionner le délai souhaité.
Le départ différé sélectionné apparaît sur l'écran pendant quelques secondes, puis la durée du programme apparaît de nouveau.

Vous devez sélectionner cette option après avoir choisi le programme et avant de le lancer.
Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment, avant d'avoir appuyé sur la touche **7** .
Sélection du Départ différé :

1. Sélectionnez le programme et les options requises.
2. Sélectionnez l'option Départ différé en appuyant sur la touche **8** .
3. Appuyez sur la touche **7** :
   - le lave-linge commence son décompte.
   - le programme démarre à l'expiration du départ différé sélectionné.

Annulation du Départ différé après le départ du programme :

1. Mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche **7** .
2. Appuyez une fois sur la touche **8** . Le symbole "0" s'affiche.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **7** pour lancer le programme.

Important

- Le délai sélectionné ne peut être modifié qu'après avoir sélectionné de nouveau le programme de lavage.
- Le hublot sera verrouillé jusqu'au moment du départ différé. Si vous devez ouvrir le hublot, mettez d'abord le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche **7** , puis attendez quelques minutes avant de l'ouvrir. Après avoir refermé le hublot, appuyez de nouveau sur la touche.

Important L'option Départ différé ne peut pas **cannot être sélectionnée avec le programme VIDANGE** .

Modification d'une option ou d'un programme en cours

Il est possible de modifier des options d'un programme en cours avant que le lave-linge ne les exécute.
Avant d'effectuer un changement, vous devez mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche **7** .
Si le programme est en cours, il n'est possible de le modifier qu'en le réinitialisant. Tournez le sélecteur sur " ◯ , puis sur le nouveau programme sélectionné.
Appuyez de nouveau sur la touche **7** pour lancer le nouveau programme.

L'eau reste dans la cuve.

Interruption d'un programme

Appuyez sur la touche **7** pour interrompre le programme en cours ; le voyant correspondant clignote. Appuyez de nouveau sur la même touche pour **redémarrer** le programme.

Annulation d'un programme

Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programmes sur ◯. Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.

Ouverture du hublot en cours de programme

Commencez par mettre l'appareil en pause, en appuyant sur la touche **7** .
Si le voyant **9** s'éteint, le hublot peut être ouvert.
Si le voyant **9** reste allumé, cela signifie que le lave-linge est déjà en train de chauffer ou que le niveau d'eau est trop élevé. Quoiqu'il en soit, n'essayez pas de forcer le hublot !
S'il n'est pas possible de l'ouvrir mais que cela est absolument nécessaire, mettez le lave-linge à l'arrêt en tournant le sélecteur sur ◯. Le hublot pourra être ouvert au bout de quelques minutes.
(Attention au niveau et à la température de l'eau !).
Après avoir refermé le hublot, vous devrez sélectionner de nouveau le programme et les options et appuyer sur la touche **7** .

Fin du programme

L'appareil s'arrête automatiquement. Trois zéros 0.00 clignotants s'affichent. Le voyant de la touche **7** et le voyant **9** s'éteignent.

Si vous avez sélectionné une option qui prend fin avec de l'eau dans la cuve à la fin du programme, le voyant **9** reste allumé et le hublot reste verrouillé pour signaler que l'eau doit être vidangée avant de pouvoir ouvrir le hublot.
Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :

1. Tournez le sélecteur de programmes sur ◯.
2. Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage.
3. Si nécessaire, réduisez la vitesse d'essorage en appuyant sur la touche correspondante.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **7** .

A la fin du programme, le dispositif de verrouillage du hublot est désactivé et le hublot peut être ouvert. Tournez le sélecteur de programmes sur ◯ pour mettre l'appareil à l'arrêt.
Sortez le linge et vérifiez que le tambour est vide. Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
Mode veille : Si le linge n'est pas retiré dans les 10 minutes qui suivent la fin du programme, le panneau lumineux de l'afficheur s'éteint et le système d'économie d'énergie s'active. Seul le voyant de la touche **7** clignote pour indiquer que le lave-linge doit être mis à l'arrêt. Appuyez sur une touche quelconque pour faire sortir le lave-linge du mode d'économie d'énergie et pour sélectionner un autre programme ou mettre le lave-linge à l'arrêt.

Utilisation - Séchage

ⓘ

Séchage seulement
La charge recommandée est de 3.5 kg pour le coton et le lin et de 2 kg pour les articles synthétiques.
Remarque ! En appuyant sur la touche Minuterie, il est également possible de sécher jusqu'à 5 kg d'articles en coton (voir le tableau "Programme de séchage").
Pendant le séchage, le robinet de l'eau doit être ouvert et le tuyau de vidange placé correctement.

1. Chargement du linge.
2. Sélectionnez un cycle en fonction de la vitesse d'essorage maximale autorisée pour le type de linge à sécher afin d'obtenir les meilleurs résultats de séchage possibles.
3. Choisissez le programme de séchage pour le Coton ou le Synthétique dans le secteur Séchage du sélecteur de programmes.
4. Si vous souhaitez effectuer un séchage électronique, appuyez sur la touche **3** jusqu'à ce que le voyant correspondant au degré de séchage souhaité s'allume.
5. Si vous souhaitez effectuer le programme de séchage chronométrique, appuyez sur la touche **4**

jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche (voir le tableau "Programmes de séchage"). Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le temps de séchage augmente de 5 minutes.
Remarque !
La durée du programme augmente automatiquement de quelques minutes.

6. Appuyez sur la touche **7** pour lancer le programme. Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.
Remarque !
En présence de différents types de coton (tissu éponge, draps, chemises, etc.) ou si le linge s'enroule pendant la phase d'essorage, le séchage peut être partiel. Si le linge est exceptionnellement légèrement humide à l'issue du cycle de séchage, nous vous conseillons de déplier les articles qui se sont enroulés, de les répartir uniformément dans le tambour et de sélectionner un autre cycle de séchage de 20 à 30 minutes.
7. A la fin du programme, un signal sonore retentit et trois zéros " 0.00 " clignotent sur l'afficheur. Les 10 dernières minutes du cycle de séchage correspondent à la phase antifroissage. pendant laquelle le hublot est verrouillé et l'affichage continue à afficher les trois zéros " 0.00 " clignotants.
Remarque !
Si vous souhaitez ouvrir le hublot avant ou pendant la phase antifroissage, ou l'interrompre, appuyez sur une touche quelconque ou tournez le sélecteur de programmes sur une position de programme quelconque (sauf **O**) ; le hublot peut être ouvert après quelques minutes.
8. Tournez le sélecteur sur la position " **O** " pour mettre à l'arrêt l'appareil.
9. Sortez le linge.

Séchage ENCHAINE
Avec un programme de séchage enchaîné, la charge recommandée est de 3.5 kg pour le Coton et de 2 kg pour le Synthétique.

Remarque ! Il est également possible de sécher jusqu'à 5 kg d'articles en coton en appuyant seulement sur la touche Minuterie (voir le tableau "Programme de séchage").
N'utilisez pas de boule doseuse si vous faites un séchage enchaîné.

1. Chargement du linge.
2. Ajoutez de la lessive et un assouplissant.
3. Mettez l'appareil en marche en choisissant le textile/programme de lavage souhaité.
4. Sélectionnez les options souhaitées en appuyant sur les touches respectives.
Remarque !
Dans la mesure du possible, ne sélectionnez pas une vitesse d'essorage inférieure à celle proposée par l'appareil de façon à économiser de l'énergie et à éviter des temps de séchage trop longs. Quoiqu'il en soit, la réduction de la vitesse d'essorage n'est possible qu'après la sélection du séchage.
5. Choisissez le temps de séchage en appuyant sur la touche **4 ou le degré de séchage en appuyant sur la touche 3** . L'affichage indique la durée de tout le cycle de lavage et de séchage sélectionné.
6. Démarrage du programme au moyen de la touche **7** . Après le départ du programme, le temps restant est réactualisé toutes les minutes.
7. A la fin du programme, un signal sonore retentit. Un zéro clignotant "0" apparaît sur l'afficheur. A partir de ce moment, la phase antifroissage débute et dure environ 10 minutes. Pendant ce temps, le hublot est verrouillé et l'affichage continue d'afficher le zéro clignotant "0". Si vous souhaitez ouvrir le hublot avant ou pendant la phase anti-froissage, suivez les instructions données au chapitre précédent.
8. Tournez le sélecteur sur la position **O** pour mettre à l'arrêt l'appareil.
9. Sortez le linge.

Entretien et nettoyage

⚠ **Avertissement** Vous devez DÉBRANCHER l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage de l'appareil

L'eau du robinet contient du calcaire. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si

le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez vous procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Nettoyage de la carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage de la boîte à produits

La boîte à produits doit être nettoyée régulièrement.

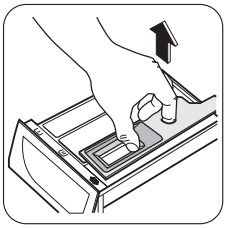

Sortez la boîte à produits en appuyant sur le taquet de sécurité et tirez-la vers l'extérieur. Lavez-le sous l'eau courante pour éliminer les résidus de poudre.

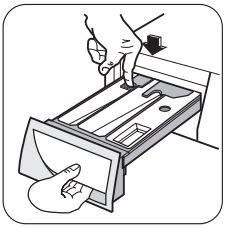

Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif doit être enlevée.

Nettoyage du logement de la boîte à produits

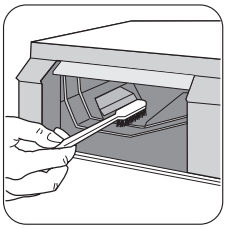

Après avoir sorti la boîte à produits, utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans la partie inférieure et supérieure du logement.

Remettez le tiroir en place et lancez le programme de rinçage sans introduire de vêtements dans le tambour.

Pompe de vidange

La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si :

- l'appareil ne vidange pas ou n'essore pas
- l'appareil fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit :

- débranchez l'appareil
- si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse

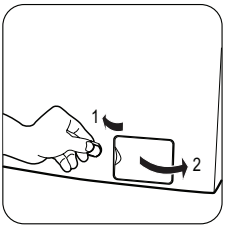

Ouvrez le volet de la pompe en faisant pression avec une pièce de monnaie dans la rainure (ou avec l'outil spécial livré avec l'appareil, se trouvant dans le sachet contenant la notice d'utilisation, selon le modèle).

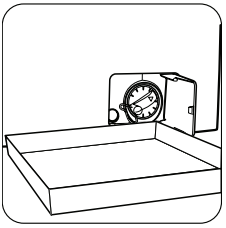

Placez un récipient avec les côtés bas ou un plateau sur le sol pour recueillir l'eau qui pourrait éventuellement en sortir.

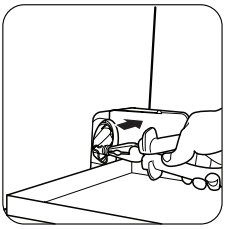

Sortez le petit tuyau d'évacuation de son siège, placez-le dans le récipient et enlevez le bouchon.

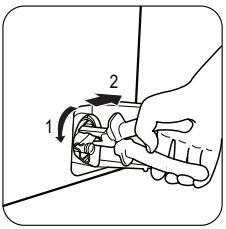

Quand l'eau ne sort plus, dévissez et enlevez le filtre de la pompe en utilisant une pince. Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle.

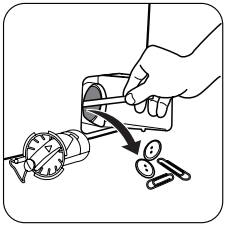

Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe en la tournant comme indiqué.

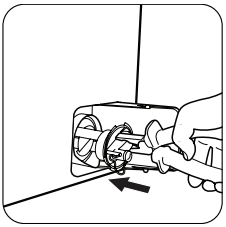

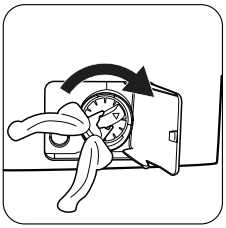

Remettez le filtre à sa place en le revissant, en prenant soin de l'insérer correctement dans son siège. Après cela, vissez-le à fond.

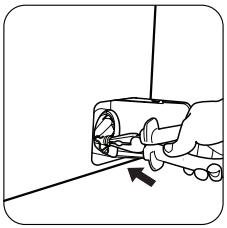

Bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation et remettez-le à sa place en le serrant fermement.

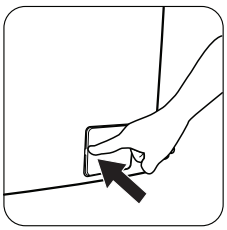

Fermez le volet.

⚠ **Avertissement** Lorsque l'appareil fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter une fuite et empêcher les enfants de le retirer.

Nettoyage du filtre du tuyau d'alimentation

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, le filtre peut se colmater. Il est donc recommandé de le nettoyer de temps en temps.

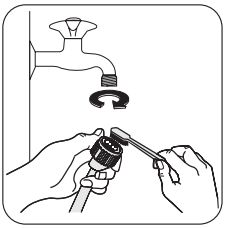

Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée. Nettoyez le filtre avec une petite brosse dure. Revissez le flexible d'arrivée.

Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0°C, prenez les précautions suivantes.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée.
- Placez l'extrémité du petit tuyau d'évacuation dans un récipient placé au sol, retirez le bouchon et laissez l'eau s'écouler.
- Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et remettez le tuyau d'évacuation à sa place après l'avoir bouché.
- Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

Vidange de secours

Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau :

- débranchez l'appareil ;
- fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
- si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse ;
- ouvrez le volet de la pompe ;
- placez un récipient sur le sol. Retirez le bouchon du petit tuyau d'évacuation du filtre. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, rebouchez le petit tuyau. Videz le récipient. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir ;
- nettoyez la pompe si nécessaire, comme décrit plus haut ;
- vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

Important Chaque fois que l'eau est évacuée au moyen du petit tuyau d'évacuation, vous devez verser 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage de la boîte à produits et sélectionner le programme vidange.

Cela activera **l'éco clapet** , évitant qu'une certaine quantité de lessive reste inutilisée lors du prochain lavage.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Certaines anomalies résultent d'un manque d'entretien ou d'opérations incorrectes et peuvent être résolues sans faire appel à un technicien. Nous vous recommandons de faire les vérifications suivantes sur votre lave-linge avant d'appeler votre service après-vente. En cours de fonctionnement, il est possible que le voyant **rouge** de la touche **7** clignote, qu'un des codes d'alarme suivants s'affiche et que des signaux sonores retentissent toutes les 20 secondes pour indiquer une anomalie :

- E10 : problème d'arrivée d'eau.
- E20 : problème d'évacuation d'eau.
- E40 : hublot ouvert.

Une fois le problème résolu, appuyez sur la touche **7** pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Anomalie	Cause possible/Solution
L'appareil ne démarre pas :	Le hublot n'est pas fermé. E40 • Fermez correctement le hublot. L'appareil n'est pas correctement branché. • Branchez l'appareil. La prise n'est pas alimentée. • Vérifiez votre installation électrique domestique. Le fusible de l'installation électrique est endommagé. • Remplacez le fusible. Le sélecteur n'a pas été correctement positionné et la touche **7** n'est pas enclenchée. • Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche **7** . Le départ différé a été sélectionné. • Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé. La sécurité enfants a été activée. • Désactivez la sécurité enfants.
L'appareil n'est pas approvisionné en eau :	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. E10 • Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié. E10 • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. E10 • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. Le hublot n'est pas correctement fermé. E40 • Fermez correctement le hublot.

Anomalie	Cause possible/Solution
L'appareil ne vidange pas et/ou n'essore pas :	Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. E20 • Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. La pompe de vidange est obstruée. E20 • Nettoyez la pompe de vidange. Une option ou un programme se terminant avec de l'eau restant dans la cuve ou annulant toutes les phases d'essorage a été sélectionné(e). • Sélectionnez le programme vidange ou essorage. La charge de linge n'est pas répartie uniformément dans le tambour. • Répartissez de nouveau le linge.
De l'eau s'est répandue au sol :	Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse). • Réduisez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive mieux adaptée. Vérifiez si les raccordements des tuyaux d'arrivée sont étanches. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau coule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé. • Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. Le tuyau de vidange ou d'alimentation est endommagé. • Remplacez-le si nécessaire. Le bouchon d'évacuation d'urgence n'a pas été remis dans le filtre ou le filtre n'a pas été vissé correctement après le nettoyage. • Remettez le bouchon d'évacuation d'urgence dans le filtre ou vissez le filtre à fond.
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine. • Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive plus adaptée. Les taches tenaces n'ont pas été traitées avant le lavage. • Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. Vous n'avez pas sélectionné une température adaptée. • Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne température. Il y a trop de linge. • Réduisez la charge.
Le hublot ne s'ouvre pas :	Le programme n'est pas terminé. • Attendez la fin du cycle de lavage. Le dispositif de verrouillage du hublot n'est pas désactivé. • Attendez que le voyant **9** s'éteigne. Il y a de l'eau dans le tambour. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage pour vidanger l'eau.

Anomalie	Cause possible/Solution
L'appareil vibre ou est bruyant :	Vous n'avez pas enlevé les dispositifs de protection utilisés pour le transport et l'emballage. • Vérifiez la bonne installation de l'appareil. Vous n'avez pas réglé les pieds. • Vérifiez si l'appareil est d'aplomb. La charge de linge n'est pas répartie uniformément dans le tambour. • Répartissez de nouveau le linge. Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour. • Chargez plus de linge.
L'essorage démarre tardivement ou l'appareil n'essore pas :	Le dispositif électronique de sécurité anti-balourd s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour mieux répartir le linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. L'essorage reprendra ensuite son cours. Si la charge n'est toujours pas correctement répartie après 10 minutes, l'essorage final n'aura pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement et sélectionnez le programme d'essorage. • Répartissez de nouveau le linge. La charge est trop petite. • Ajoutez d'autres articles, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d'essorage.
L'appareil ne sèche pas ou le séchage n'est pas satisfaisant :	Le temps de séchage n'a pas été sélectionné. • Sélectionnez le temps de séchage. Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. E10 • Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Le filtre de vidange est obstrué. E20 • Nettoyez le filtre de vidange. Le tambour est surchargé. • Réduisez la charge. Le programme ou le temps de séchage sélectionné n'était pas adapté au linge. • Sélectionnez un programme/temps de séchage adapté au linge.
L'appareil fait un bruit inhabituel :	L'appareil est équipé d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une répartition plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue de l'appareil.
On ne voit pas d'eau dans le tambour :	Les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciennes, sans que cela n'affecte les performances.

S'il n'est pas possible de remédier à l'anomalie ou de la localiser, contactez votre service après-vente. En appelant un service après-vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de série et de produit et la date d'achat de l'appareil : le centre aura besoin de ces informations : le centre aura besoin de ces informations.

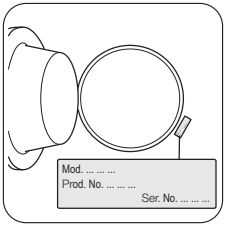

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur Hauteur Profondeur	60 cm 85 cm 63 cm
Branchement électrique Tension - Puissance totale - Fusible	Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.	
Pression de l'eau d'alimentation	Minimale Maximale	0,05 MPa 0,8 MPa
Charge maximale	Coton	7 kg
Charge max. à sec	Coton Coton grande capacité Synthétique	3.5 kg 5 kg 2 kg
Vitesse d'essorage	Maximale	1200 tours par minute

Valeurs de consommation

Vidange	Consommation énergétique (kWh)	Consommation d'eau (litres)	Durée du programme (Minutes)
Coton 90°	2.1	65	**Pour la durée des programmes, reportez-vous à la fenêtre d'affichage du bandeau de commandes.**
Coton 60°	1.4	60	
Coton **éco** 60° 1)	1.19	59	
Coton 40°	0.77	60	
Synthétiques 40°	0.6	54	
Délicats 40°	0.6	63	
Laine/Lavage main 30°	0.25	55	

1) " Eco" à 60°C avec une charge de 7 kg est le programme de référence pour les données figurant sur l'étiquette énergétique, conformément aux normes CEE 92/75.

Les données de consommation qui figurent dans le tableau sont fournies à titre indicatif, car elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante. Elles se réfèrent à la température la plus élevée pour chaque programme.

Déballage

Avant la première utilisation de l'appareil, il est impératif d'enlever les dispositifs de sécurité et l'emballage mis en place pour le transport.
Conservez ces dispositifs de sécurité ; ils devront être remontés pour tout autre transport de l'appareil.

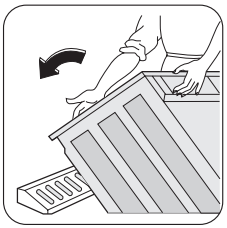

Après avoir enlevé les protections de transport, appuyez avec soin l'appareil sur la partie arrière pour retirer le bloc en polystyrène qui constitue le socle de l'emballage.

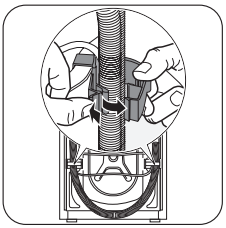

Retirez le câble d'alimentation électrique et les tuyaux des fixations à l'arrière de l'appareil.

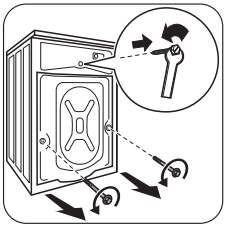

Desserrez les trois vis.

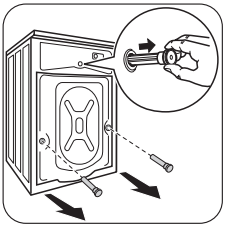

Enlevez avec soin les goujons en plastique correspondants.

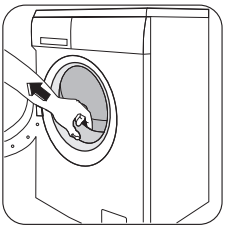

Ouvrez le hublot et enlevez le bloc en polystyrène fixé sur le joint du hublot.

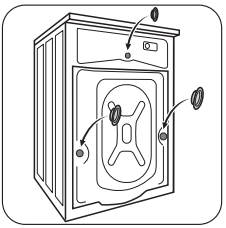

Bouchez l'ouverture centrale supérieure et les deux ouvertures en bas à l'aide des caches en plastique correspondants, placés à l'intérieur de l'enveloppe contenant la notice d'utilisation.

Emplacement

Placez l'appareil sur un sol plat et dur. Veillez à ce que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des moquettes, tapis etc. Veillez à ce que l'appareil ne touche pas le mur ou les autres meubles de la cuisine. Procédez à la mise à niveau de l'appareil en relevant ou en abaissant les pieds. La vis autobloquante des pieds peut rendre leur réglage difficile, mais le lave-linge DOIT être à niveau et bien calé.
Utilisez une clé pour ajuster le cas échéant.
Une mise à niveau correcte évite les vibrations, le bruit ou des déplacements de l'appareil au cours de son fonctionnement. Ne placez jamais de cales en carton, en bois ou autre sous l'appareil pour compenser l'irrégularité du sol.

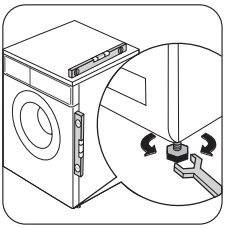

Le cas échéant, vérifiez le niveau avec un niveau à bulle.

Arrivée d'eau

⚠ **Avertissement Cet appareil est conçu pour être raccordé à l'eau froide**

⚠ **Attention** Si le branchement se fait sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau de remplissage. De cette façon, on évitera que débris ne n'accumulent à l'intérieur des tuyauteries

⚠ **Attention** N'utilisez jamais pour le raccordement un tuyau déjà utilisé précédemment.

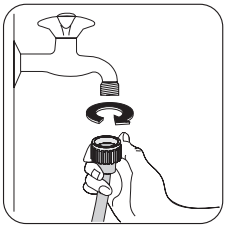

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20 x 27). Utilisez toujours le tuyau livré avec l'appareil. Vissez correctement pour éviter toute fuite.

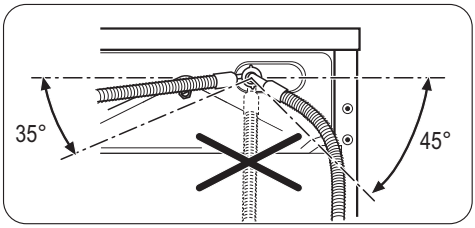

L'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau raccordée à l'appareil peut être tournée, comme illustré.
Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Orientez le tuyau en angle vers la direction (droite ou gauche) la plus proche du robinet de l'eau. Pour ajuster l'orientation du raccord du tuyau d'alimentation, dévissez la bague de serrage placée à l'arrière de l'appareil. Après avoir positionné le tuyau d'alimentation, veillez à revisser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

⚠ **Attention** Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez acheter un nouveau tuyau conçu pour ce type d'utilisation.

Vidange de l'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons :

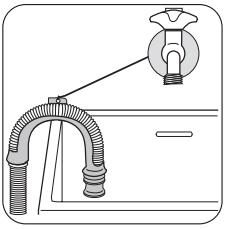

Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un guide en plastique livré avec l'appareil.

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne peut pas être décrochée lorsque l'appareil est en cours de vidange. A cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

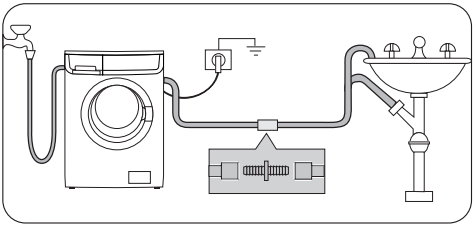

Dans une dérivation de la vidange d'un lavabo . Cette dérivation doit se situer en amont du siphon, afin que le coude se situe au moins 60 cm au-dessus du sol.
Directement dans un conduit d'évacuation à une hauteur par rapport au sol comprise entre 60 cm et 90 cm. Il est indispensable de prévoir une **entrée d'air** à l'extrémité du tuyau de vidange, ce qui signifie que le diamètre intérieur du conduit de vidange doit être supérieur au diamètre extérieur du tuyau de vidange. Le tuyau de vidange ne devra former aucun coude.

Branchement électrique

Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.
Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.

⚠ **Attention Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre.**

⚠ **Attention Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou blessure, suite au non-respect des consignes de sécurité mentionnées dans ce chapitre.**

⚠ **Attention L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.**

⚠ **Attention Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service après-vente de votre magasin vendeur.**

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Matériaux d'emballage

Tous les matériaux marqués du symbole sont recyclables.
>PE<=polyéthylène
>PS<=polystyrène
>PP<=polypropylène

Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de respecter les conseils suivants :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour.
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat ; le linge peut alors être lavé à une température plus basse.
- Dosez la lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure des articles ainsi que de la charge de linge à laver.

⚠ Consignes de sécurité

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

⚠ **Attention**

Pour éviter tout risque de déterioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

⚠ **Attention**

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

⚠ **Attention**

Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industriel-

les ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

Attention

Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilsez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

Attention

Si votre appareil est équipé d'un éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

Attention

Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Attention

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Attention

Pendant le cycle de lavage, le hublot s'échauffe. Tenez les enfants éloignés pour éviter de se brûler.

Attention

Pendant le cycle de séchage, n'utilisez que des produits de nettoyage (voile, lingette, ...) adaptés à cet appareil pour exclure tout risque d'incendie.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

www.electrolux.com

www.faure.com

132955080-00-032009